SAMSUNG

SGH-I677

manual del usuario

Uso del manual

Gracias por adquirir este dispositivo móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual del usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del dispositivo.

Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual, visite www.samsung.com.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual del usuario están basados en los sistemas operativos de Windows, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones de este dispositivo pueden comportarse de manera diferente a las aplicaciones comparables para PC, y pueden no incluir todas las funciones disponibles en la versión para PC.

- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento ni de las incompatibilidades provocadas por la modificación de los parámetros de registro por parte del usuario.
- Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite www.samsung.com.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y otros contenidos suministrados con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Este producto incluye software gratuito o de origen abierto. Los términos exactos de las licencias, exenciones de responsabilidad, reconocimientos y avisos están disponibles en el sitio web de Samsung, en opensource.samsung.com.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otros

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos

Nota: notas, consejos de uso o información adicional

► **Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ► pág. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **región e idioma** → **Idioma** (representa **Configuración**, seguido de **región e idioma**, seguido de **Idioma**)

[ ] **Corchetes**: teclas del dispositivo; por ejemplo: [ ] (representa la tecla Inicio)

Derechos de autor

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- Este producto incluye software bajo licencia de MS, una compañía afiliada de Microsoft Corporation. Microsoft y el software con el nombre de Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Windows® phone

- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de la Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

dlna® CERTIFIED

Contenido

Armado 9

Desembalaje 9

Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería 9

Carga de la batería 11

Inicio 14

Encendido y apagado del dispositivo 14

Presentación del dispositivo 15

Usar la pantalla táctil 18

Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas 20

Presentación de la pantalla de inicio 20

Acceder a las aplicaciones 21

Personalizar su dispositivo 21

Escritura de texto 24

Comunicación 26

Llamadas 26

Mensajes 30

Correo electrónico 32

Entretenimiento 35

Cámara 35

Photo Studio 40

FunShot 43

Imágenes 44

Música + Vídeos 46

Juegos 51

Información personal 52
Gente 52
Calendario 55

Web 57
Internet Explorer 57
Mapas 60
Marketplace 61
Now 62
RSS Times 65

Conectividad 66
Bluetooth 66
Wi-Fi 67
AllShare 68
GPS 70

Herramientas 71
Alarmas 71
Calculadora 71
Ayuda+Consejos 72
MiniDiary 72
Office 73
Buscar 76
Comando de voz 77
Administrador inalámbrico 78

Configuración 79
Acceso al menú Ajustes 79
sistema 79
aplicaciones 86

Solución de problemas 91
Precauciones de seguridad 96
Índice 107

Armado

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo móvil
- Batería
- Cargador
- Auricular
- Cable USB
- Guía de inicio rápido

Use sólo software aprobado por Samsung. El software pirateado o ilegal puede causar daños o un funcionamiento incorrecto que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Los elementos suministrados con su dispositivo y los accesorios disponibles podrán variar según su región o proveedor de servicios.
- Puede comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.

Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta de Módulo de Identidad del Suscriptor universal (USIM).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería,

1 Si el dispositivo está encendido, mantenga presionada [⏻] y arrastre la pantalla de bloqueo hacia abajo con el dedo.

2 Quite la cubierta trasera.

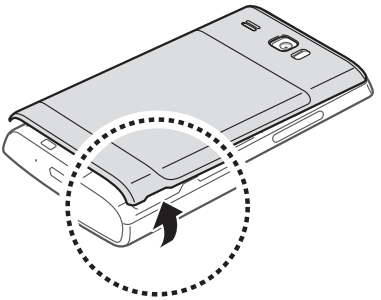

Asegúrese de no dañarse las uñas al quitar la cubierta trasera.

3 Inserte la tarjeta SIM o USIM de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

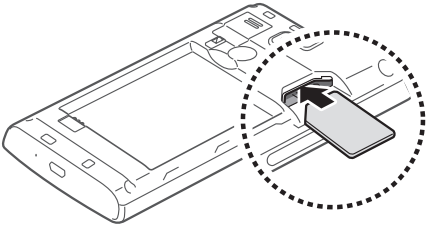

Si no inserta una tarjeta SIM o USIM, podrá usar los servicios que no son de red y algunos menús de su dispositivo.

4 Inserte la batería.

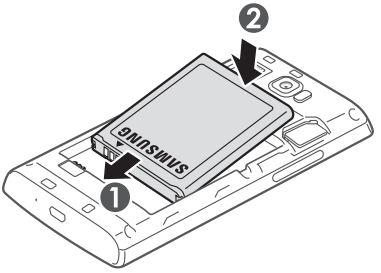

5 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

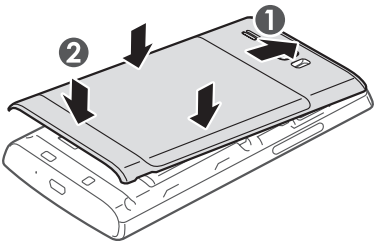

Carga de la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Puede cargar el dispositivo con el cargador suministrado o si lo conecta al PC con un cable USB.

Sólo use cargadores y cables aprobados por Samsung. El uso de cargadores o cables no autorizados pueden hacer que la batería explote o dañe el dispositivo.

- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. El icono de la batería aparecerá vacío. Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir utilizando el dispositivo.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso si el cargador está conectado. Permita que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de intentar encender el dispositivo.

› Cargar con un cargador

1 Conecte el extremo pequeño del cargador a la toma multifunción.

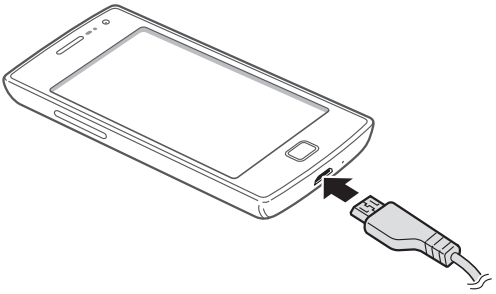

La conexión incorrecta del cargador puede causar serios daños al dispositivo. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

2 Conecte el extremo grande del cargador en una toma de corriente.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Mientras el dispositivo se está cargando, es posible que la pantalla táctil no funcione debido a un suministro de energía inestable. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se está cargando correctamente, lleve el dispositivo y el cargador a un Centro de servicios de Samsung.

3 Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el cargador del disositivo y luego de la toma de energía.

No extraiga la batería antes de quitar el cargador. Si lo hace, puede dañar el dispositivo.

Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no posee un interruptor de energía, por lo tanto deberá conectarlo de la toma para interrumpir la alimentación. El cargador deberá permanecer cerca de la pared mientras esté en uso.

› Cargar con un cable USB

Antes de cargar, asegúrese de que el PC esté encendido.

1 Conecte un extremo (micro-USB) del cable USB en la toma multifuncional.

2 Conecte el otro extremo del cable USB en uno de los puertos USB del PC.

Según el tipo de cable USB que esté utilizando, puede demorar unos segundos antes de que la carga comience.

3 Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el cable USB del dispositivo y luego de la PC.

Inicio

Encendido y apagado del dispositivo

Para apagarlo, mantenga presionada [⏻]. Si enciende el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Puede iniciar sesión en Windows Live o crear una cuenta de Windows Live para utilizar aplicaciones que interactúen con el servidor.

Para apagar el dispositivo, mantenga presionada [⏻] y arrastre la pantalla de bloqueo hacia abajo con el dedo.

- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal autorizado cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Para usar solamente los servicios del dispositivo que no son de red, elija el modo vuelo. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **modo avión**.

Presentación del dispositivo

› Disposición del dispositivo

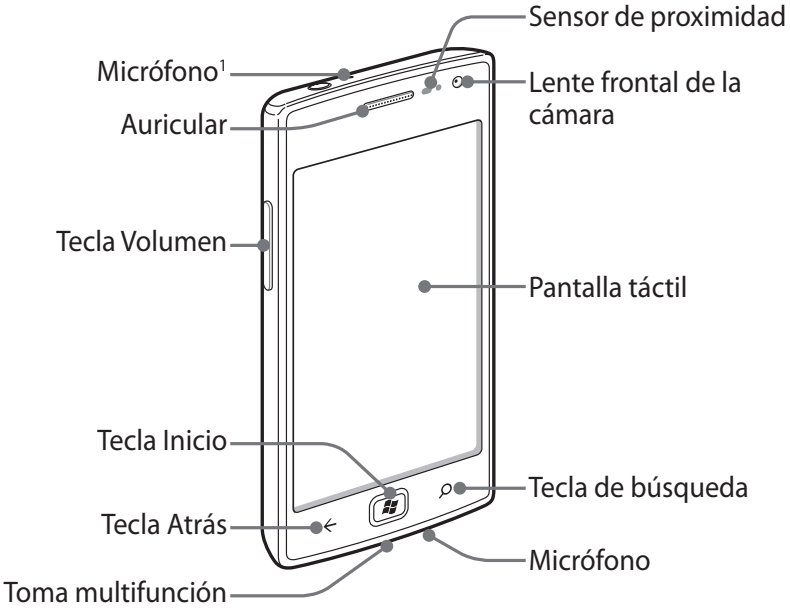

1. Activo sólo cuando utiliza la función del altavoz o cuando graba videos.

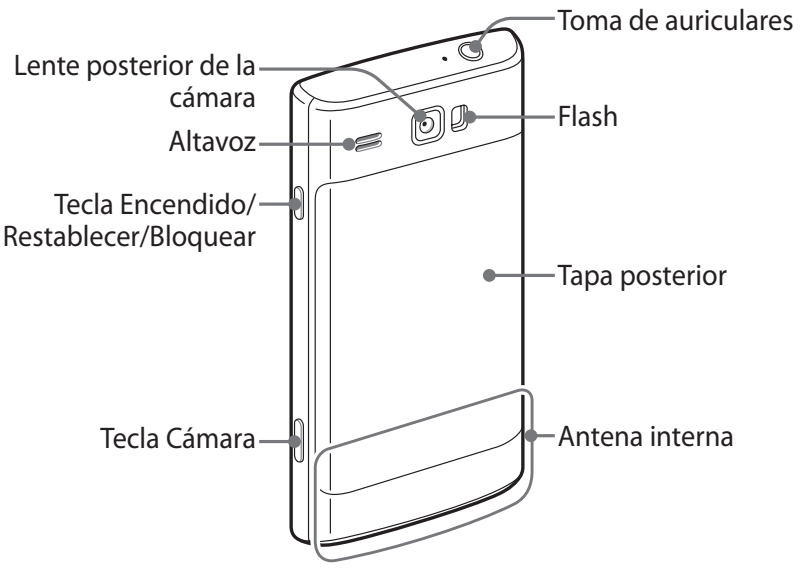

› Teclas

Tecla	Función
Encendido/ Restablecer[1]/ Bloquear	Permite encender el dispositivo (manteniéndola presionada); restablecer el dispositivo (manteniéndola presionada durante 9 a 11 segundos hasta que aparezca el logotipo de SAMSUNG); bloquear la pantalla táctil y pasar al modo inactivo.
Cámara	Pemite encender la cámara; en el modo Cámara, permite tomar una fotografía o grabar un video.
Atrás	Permite volver a la pantalla anterior; ver las ventanas abiertas de todas las aplicaciones activas (manteniéndola presionada).

1. Si el dispositivo comete errores graves, se cuelga o se congela, es posible que deba restablecerlo para recuperar la funcionalidad.

Tecla	Función
Inicio	Permite regresar a la pantalla de inicio; iniciar la función del comando de voz (manteniéndola presionada).
Buscar	Permite abrir la barra de búsqueda rápida.
Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.

› Iconos indicadores

- Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Algunos iconos indicadores podrían estar ocultos. Para exhibirlos, toque el área de los iconos indicadores.

Icono	Definición
	Sin señal
	Intensidad de la señal
G	Red GPRS conectada
E	Red EDGE conectada
3G	Red UMTS conectada
3G+/H	Red HSDPA/HSUPA conectada
	WLAN activada
	Dispositivo Bluetooth conectado
	Desvío de llamadas activado
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Tarjeta SIM o USIM bloqueada

Icono	Definición
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Timbre activado
	Modo Silencio activado
	Modo vuelo activado
	Modo Vibración activado
	Nivel de carga de la batería
	Cargando la batería
10:00	Hora actual

Usar la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

- Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas puntiagudas.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, pulse la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de herramientas puntiagudas, como un puntero o un bolígrafo.

Controle la pantalla táctil con las siguientes acciones:

- Presionar: Toque una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Mantener presionado: Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista emergente de opciones.
- Arrastrar: Presione y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, la derecha y la izquierda para mover elementos de listas.
- Arrastrar y soltar: Mantenga presionado un elemento con el dedo y, luego, arrastre el dedo para mover el elemento.
- Doble pulsación: Presione dos veces rápidamente con el dedo para ampliar o reducir fotografías o páginas web mientras las ve.
- Pellizco: Coloque dos dedos separados y júntelos.

- El dispositivo desactiva la pantalla táctil cuando usted no lo usa durante un periodo específico. Para activar la pantalla, presione [⏻] o [⊞].
- Puede definir el tiemp que el dispositivo esperará antes de que se apague la pantalla. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **bloqueo y fondo de pantalla** → **Apagar pantalla después de**.

Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada en el dispositivo. Presione [⏻] para bloquear la pantalla táctil y las teclas. Para desbloquear, active la pantalla presionando [⏻] or [⊞], y arrastre la pantalla de bloqueo hacia arriba con el dedo.

Puede activar la función de bloqueo de pantalla para evitar que otras personas tengan acceso a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo. ► pág. 23

Presentación de la pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en este modo, usted verá la pantalla de inicio. En la pantalla de inicio, podrá ver los iconos indicadores, accesos directos a las aplicaciones y otros elementos.

› Añadir elementos a la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio al agregar accesos directos para aplicaciones o elementos de aplicaciones. Para añadir elementos a la pantalla de inicio, mantenga presionado el elemento y seleccione **anclar a inicio**.

› Mover elementos en la pantalla de inicio

1. Mantenga presionado un elemento para moverlo.
2. Arrastre el elemento hacia la ubicación que desee cuando este se agrande.
3. Presione [←].

› Quitar elementos de la pantalla de inicio

1. Mantenga presionado un elemento para eliminarlo.
2. Seleccione ⊗.

Acceder a las aplicaciones

1. En la pantalla de inicio, seleccione ⊕ para acceder al modo Menú.
2. Seleccione una aplicación.
3. Presione [←] para volver a la pantalla anterior; presione [⊞] para volver a la pantalla de inicio.

› Cambiar aplicaciones

Mantenga presionada [←] para ver ventanas abiertas de todas las aplicaciones activas. Puede alternar entre las aplicaciones seleccionando una en las ventanas de las aplicaciones activas.

› Desinstalar aplicaciones

Puede desinstalar aplicaciones agregadas.

1. En el modo Menú, mantenga presionada una aplicación.
2. Seleccione **desinstalar**.
3. Siga las instrucciones de la pantalla.

Personalizar su dispositivo

Sáquele más provecho al dispositivo personalizándolo para que se ajuste a sus preferencias.

› Cambiar el idioma de la pantalla

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **región e idioma** → **Idioma**.
2. Seleccione el idioma que desee.

› Definir la fecha y la hora actuales

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **fecha y hora**.

2 Arrastre el control deslizante junto a **Configurar automáticamente** para desactivar esta función.

3 Seleccione su zona horaria, y defina la fecha y la hora.

› Ajustar el volumen del dispositivo

Presione [+/-] para ajustar el volumen de los sonidos.

› Cambiar al modo Silencio

Para activar o desactivar el sonido del dispositivo, presione [+/-] y seleccione **timbre y vibración**.

Puede definir el dispositivo para que lo alerte en varios eventos en el modo Silencio. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **tonos y sonidos** y arrastre el control deslizante junto a **Vibración**. Cuando cambie al modo Silencio, aparecerá en lugar de .

› Cambiar la melodía

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **tonos y sonidos** → **Tono**.

2 Seleccione una melodía de la lista.
Para reproducir la melodía antes de definirla, seleccione .

› Cambiar el tema de visualización

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **tema**.

2 Seleccione colores para el fondo y el texto resaltado.

› Ajustar el brillo de la pantalla

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **brillo**.
2. Arrastre el control deslizante junto a **Ajustar automáticamente**.
3. Seleccione **Nivel** → un nivel de brillo.

El nivel de brillo de la pantalla afectará la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

› Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de bloqueo

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **bloqueo y fondo de pantalla**.
2. Seleccione **cambiar fondo de pantalla** → una carpeta de imágenes → una imagen.
3. Seleccione ⊘.

› Bloquear el dispositivo

Puede bloquear el dispositivo mediante la activación de la contraseña del dispositivo.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **bloqueo y fondo de pantalla**.
2. Arrastre el control deslizante junto a **Contraseña**.
3. Ingrese una contraseña de 4 dígitos, vuelva a ingresar la contraseña y luego seleccione **listo**.

La primera vez que acceda a un menú que requiera una contraseña, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.

4. Seleccione **Requerir una contraseña después de** y seleccione el tiempo que el dispositivo esperará para bloquearse.

Una vez activado el bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo o desbloquee la pantalla táctil.

- Si olvida su contraseña, deberá llevar el dispositivo a un Centro de servicios de Samsung para desbloquearlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

› Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede activar el PIN proporcionado con su tarjeta SIM o USIM para bloquear el dispositivo.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **aplicaciones** → **teléfono**.
2. Arrastre el control deslizante junto a **Seguridad de SIM**.
3. Introduzca su PIN y seleccione **aceptar**.

Una vez que el bloqueo de PIN esté activado, debe introducir el PIN siempre que encienda el dispositivo.

- Si introduce un PIN incorrecto demasiadas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si no introduce el PUK correcto y se bloquea la tarjeta SIM o USIM, lleve la tarjeta al proveedor de servicios para desbloquearla.

Escritura de texto

Puede ingresar texto seleccionando los caracteres del teclado virtual.

No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles. ► pág. 83

Seleccione las teclas alfanuméricas para introducir el texto. También puede utilizar las siguientes teclas:

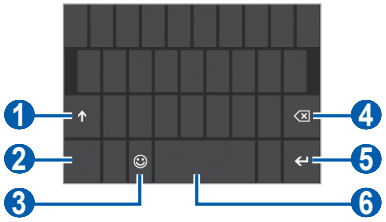

Esta pantalla podría ser diferente según las aplicaciones.

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite cambiar entre el modo numérico, de símbolo y ABC.
3	Permite cambiar al modo Emoticones.
4	Permite borrar la entrada.
5	Permite iniciar una nueva línea.
6	Permite insertar un espacio.

› Copiar y pegar texto

Mientras introduce texto, puede usar la función copiar y pegar para usar texto en otras aplicaciones.

1. Toque una palabra que desee copiar.
2. Arrastre ◀ o ▶ para seleccionar el texto que desee.
3. Seleccione para copiar texto y colocarlo en el área de transferencia.
4. En otra aplicación, coloque el cursor donde desea copiar el texto.
5. Seleccione para insertar el texto del área de transferencia en el campo de texto.

Comunicación

Llamadas

Aprenda a utilizar las funciones de llamada, como realizar y responder llamadas con las opciones disponibles durante una llamada o a personalizar y utilizar las funciones relacionadas con la llamada.

› Realizar o responder una llamada

Puede utilizar los botones o la pantalla táctil al realizar, aceptar, finalizar o rechazar llamadas.

- Cuando sostiene el dispositivo cerca de su rostro, su teléfono apaga y bloquea la pantalla táctil para evitar entradas accidentales.
- La electricidad estática descargada por su cuerpo o su ropa puede inerferir con el sensor de proximidad durante una llamada.

Realizar una llamada

Para realizar una llamada,

1. En el modo Menú, seleccione **Teléfono** → ⊞, e introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Seleccione **llamar** para realizar una llamada.
3. Para finalizar la llamada, seleccione **finalizar**.

Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, seleccione **responder**.

   Cuando el dispositivo esté sonando, presione [**+/-**] para solenciar la melodía.

2. Para finalizar la llamada, seleccione **finalizar**.

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, seleccione **ignorar**. El llamante oirá un tono de ocupado.

Llamar a un número internacional

1. En el modo Menú, seleccione **Teléfono** → ⊞, y mantenga presionado 0+ para insertar el caracter **+**.
2. Introduzca el número completo que desee marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y, luego, seleccione **llamar** para marcar.

› Utilizar un auricular

Al conectar un auricular al dispositivo, podrá controlar llamadas con las manos libres;

- Para responder una llamada, presione el botón del auricular.
- Para rechazar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para colocar una llamada en espera o recuperar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, presione el botón del auricular.

› Usar las opciones durante una llamada

Puede usar las siguientes opciones mientras una llamada está en curso:

- Para ajustar el volumen de la voz, presione [**+/-**].
- Para poner una llamada en espera, seleccione ⏸. Para recuperar una llamada en espera, seleccione ⏸ nuevamente.
- Para marcar una segunda llamada, seleccione **agregar llamada** y luego marque un número nuevo.
- Para responder una segunda llamada, seleccione **responder** cuando suene el tono de llamada en espera. La primera llamada es colocada en espera automáticamente. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para utilizar esta función.
- Para abrir la pantalla de marcación, seleccione ⊞.
- Para activar la función de altavoz, seleccione **altavoz**.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para lograr un mejor rendimiento en el audio.

- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **silenciar**.
- Para realizar una llamada múltiple (conferencia), realice o responda una segunda llamada y seleccione **combinar llamadas** cuando se conecte con el interlocutor. Repita para agregar más interlocutores. Debe suscribirse al servicio de llamada múltiple para utilizar esta función.
- Para alternar entre las dos llamadas, seleccione **PULSA PARA CAMBIAR**.

› Ver y marcar llamadas perdidas

Su dispositivo exhibirá las llamadas perdidas. Para marcar el número de una llamada perdida, seleccione la notificación.

› Utilizar funciones adicionales

Puede usar otras de las diversas funciones relacionadas con las llamadas, como el rechazo automático, el desvío de llamadas o la llamada en espera.

Definir el rechazo automático

Utilice el rechazo automático para rechazar automáticamente llamadas provenientes de ciertos números. Para activar el rechazo automático y crear listas de rechazo automático,

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **bloqueador de llamadas**.
2. Arrastre el control deslizante junto a **Bloquear las llamadas desconocidas**.

3 Seleccione **agregar mediante teclado**.
Para añadir un número de teléfono seleccionándolo en la agenda, seleccione **Agregar de contactos**.

4 Ingrese un número y un nombre, y luego seleccione **Criterios** → una opción.

5 Seleccione **Guardar** → **aceptar**.

6 Para añadir más números, repita los pasos 3 al 5.

Definir el desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red para enviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono que especifique. Puede configurar esta función en forma independiente para varias condiciones cuando no puede responder las llamadas, como cuando se encuentra hablando o cuando está fuera del área de servicio.

1 En el modo Menú, seleccione **Administrador inalámbrico**.

2 Desplácese hasta **llamar** y seleccione **desvío de llamadas**.

3 Seleccione una condición.

4 Introduzca el número al cual se desviarán las llamadas y seleccione **Aplicar**.
Su ajuste se enviará a la red.

Definir la llamada en espera

La llamada en espera es una función de red que permite alertarle acerca de una llamada entrante mientras esté en una llamada previa.

1 En el modo Menú, seleccione **Administrador inalámbrico**.

2 Desplácese hasta **llamar** y seleccione **llamada en espera**.
Su ajuste se enviará a la red.

Mensajes

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS) y vea o administre mensajes que envió o recibió.

Es posible que incurra en gastos adicionales para el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → ⊕.
2. Seleccione ⊕ en el campo de destinatarios y luego seleccione un contacto, o ingrese un número manualmente.
3. Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del mensaje.
   Para introducir el texto del mensaje mediante voz, seleccione ⓜ.
4. Seleccione ⓢ para enviar el mensaje.

› Enviar un mensaje multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → ⊕.
2. Seleccione ⊕ en el campo de destinatarios y seleccione un contacto, o ingrese un número manualmente.
3. Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del mensaje.
   Para introducir el texto del mensaje mediante voz, seleccione ⓜ.
4. Seleccione ⓐ y añada una imagen.
   Para capturar una nueva fotografía, seleccione ⓒ.
5. Seleccione ⓢ para enviar el mensaje.

› Ver un mensaje de texto o multimedia

1 En el modo Menú, seleccione **Mensajes**.
Los mensajes se agrupan por contactos en forma de cadenas de mensajes.

2 Seleccione un contacto.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para responder al mensaje, seleccione el campo de introducción de texto, ingrese el texto del mensaje y luego seleccione para enviarlo.
- Para eliminar el mensaje, manténgalo presionado y seleccione **eliminar**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, manténgalo presionado y seleccione **reenviar**.
- Para copiar el mensaje, manténgalo presionado y seleccione **copiar**.
- Para guardar un contacto en la agenda o editar la información del contacto, seleccione un destinatario.

› Conversar con Windows Live Messenger

Para configurar una cuenta,

1 En el modo Menú, seleccione **Mensajes**.

2 Desplácese hasta **en línea**.

3 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, regístrese para tener una cuenta de Windows Live. ► pág. 54

Para conversar,

1 En el modo Menú, seleccione **Mensajes**.

2 Desplácese hasta **en línea**.

3 Toque la pantalla y luego seleccione su estado.

4 Converse con su familia y amigos.

› Escuchar mensajes de correo de voz

Si ha establecido que las llamadas se desvíen al servidor de correo de voz, los llamantes podrán dejar mensajes de voz cuando no conteste las llamadas entrantes. Para acceder a su bandeja de buzón de voz y escuchar los mensajes de voz,

1. En el modo Menú, seleccione **Teléfono** → .
2. Siga las instrucciones del servidor de correo de voz.

Debe guardar el número del servidor de correo de voz antes de acceder al servidor. Su proveedor de servicios debe proporcionarle el número.

Correo electrónico

Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico de su cuenta personal o comercial.

› Configurar una cuenta de correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **novedades** y luego seleccione **configurar cuenta**.
   Si hay una cuenta guardada, seleccione → **configuración** → **agregar una cuenta**.
3. Seleccione uno de los servicios de correo electrónico generales o **avanzada**.
4. Siga las instrucciones de la pantalla.

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, esta se añadirá al modo Menú y los mensajes de correo electrónico se descargarán al dispositivo.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione → ⊕.
2. Seleccione ⊕ en el campo de destinatarios y luego seleccione un contacto, o ingrese una dirección de correo electrónico manualmente.
3. Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.
4. Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del correo electrónico.
5. Seleccione 📎 y adjunte un archivo.
   Para capturar una nueva fotografía, seleccione 📷.
6. Seleccione ✉ para enviar el mensaje.

Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en la lista de conversaciones de mensajes hasta que se vuelva a conectar y esté dentro del área de servicio.

› Ver un mensaje de correo electrónico

Cuando abra una cuenta de correo electrónico, podrá verlos mensajes que recuperó antes mientras esté fuera de línea, o recuperar nuevos mensajes.

1. En el modo Menú, seleccione una cuenta de correo electrónico.
2. Seleccione ↻ para actualizar la lista de mensajes.
3. Seleccione ⋯ → **carpetas** → una carpeta de mensajes.
4. Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para responder al mensaje, seleccione ↩ → **responder**.
- Para responder el mensaje e incluir a todos los destinatarios, seleccione ↩ → **responder a todos**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione ↩ → **reenviar**.

- Para eliminar el mensaje, seleccione .
- Para ver otros mensajes en la carpeta actual, seleccione o .
- Para acceder a funciones adicionales, seleccione .
  - **alternar marca**: Permite añadir una bandera al mensaje.
  - **marcar como no leído**: Permite marcar el mensaje como no leído.
  - **mover**: Permite mover el mensaje a otra carpeta.

› Personalizar la configuración del correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione una cuenta de correo electrónico.
2. Seleccione → **configuración**.
3. Realice los siguientes ajustes para personalizar la cuenta de correo electrónico.

Opción	Función
configuración de sincronización	Permite definir las opciones para sincronizar los mensajes y el servidor de correo electrónico.
Conversaciones	Permite definir si desea o no exhibir los mensajes en la vista de conversación.
Firma	Permite definir si desea o no añadir su firma a los mensajes salientes y crear una firma.
Añadirme siempre como CCO	Permite definir si desea o no enviar una copia oculta de los mensajes a su dirección.

4. Cuando haya terminado, seleccione .

Entretenimiento

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver videos. Puede capturar fotografías en resoluciones de hasta 2560 x 1920 píxeles (5 megapíxeles) y videos en resoluciones de hasta 1280 x 720 píxeles.

- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones.

› Capturar una fotografía

1. Presione [📷] para activar la cámara.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, defina si desea o no utilizar su ubicación.
3. Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

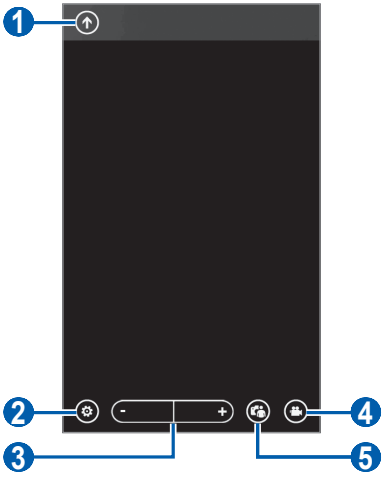

Número	Función
1	Permite ver la última fotografía o el último video capturado. Este icono está disponible sólo cuando toma una fotografía.
2	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
3	Permite aumentar o reducir el zoom. Esta función de zoom podría no estar disponible cuando utiliza la resolución más alta.
4	Permite cambiar a videocámara.
5	Permite cambiar entre las lentes frontal y trasera de la cámara.

4 Seleccione ⚙ → una opción de flash (⚡, ⚡, ⚡).

5 Presione [📷] para capturar una fotografía.
La fotografía se guarda automáticamente.

Luego de capturar fotografías, seleccione ↑ para verlas.

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver más fotografías.
- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede tocar la pantalla dos veces.
- Para utilizar funciones adicionales, seleccione ⋯ y luego seleccione una de las siguientes opciones:
  - **compartir...**: Permite enviar una fotografía a otras personas.
  - **compartir en SkyDrive**: Permite cargar una fotografía en el almacenamiento de SkyDrive. Esta opción podría tener un nombre diferente según la configuración de su cuenta.
  - **usar como fondo de pantalla**: Permite definir una fotografía como el fondo de pantalla para la pantalla de bloqueo.
  - **eliminar**: Permite eliminar una fotografía.
  - **agregar a favoritas**: Permite añadir una fotografía a sus favoritos.
  - **corrección automática**: Permite ajustar la imagen automáticamente.

› Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de capturar una fotografía, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Guardar configuración	Permite guardar la configuración actual.
Restaurar configuración predeterminada	Permite restablecer la configuración de la cámara a los valores predeterminados de fábrica.
Enfoque	Permite activar el modo Macro para tomar fotografías en primer plano o configurar la cámara para que enfoque al objetivo.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
Efecto	Permite aplicar un efecto especial.
Contraste	Permite ajustar el contraste.
Saturación	Permite ajustar la saturación.
Nitidez	Permite ajustar la definición.
EV	Permite ajustar el valor de exposición.
ISO	Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imagen de la cámara.
Medición	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición.
Calidad de imagen	Permite definir el nivel de calidad de las fotografías.
Tamaño imagen	Permite cambiar la opción de resolución.

› Grabar un video

1 Presione [📷] para activar la cámara.

2 Seleccione 🎥 para cambiar al modo de videocámara.

3 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.

4 Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

Número	Función
1	Permite ver la última fotografía o el último video capturado. Este icono está disponible sólo cuando graba un video.
2	Permite pasar a la cámara.
3	Permite cambiar entre las lentes frontal y trasera de la cámara.
4	Permite aumentar o reducir el zoom. Esta función de zoom podría no estar disponible cuando graba con la resolución más alta.
5	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.

5 Seleccione ⚙ → una opción de flash (⚡, ⚡).

6 Presione [📷] para comenzar a grabar.

7 Presione [📷] para detener la grabación.
El video se guarda automáticamente.

Luego de grabar videos, seleccione ⓔ para verlos.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más videos.
- Para reproducir un video, seleccione ⓟ.
- Para utilizar funciones adicionales, seleccione ⋯ y luego seleccione una de las siguientes opciones:
  - **compartir...**: Permite enviar un video a otras personas.
  - **eliminar**: Permite eliminar un video.

› Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de grabar un video, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Guardar configuración	Permite guardar la configuración actual.
Restaurar configuración predeterminada	Permite restablecer la configuración de la videocámara a los valores predeterminados de fábrica.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
Efecto	Permite aplicar un efecto especial.
Contraste	Permite ajustar el contraste.
Saturación	Permite ajustar la saturación.
Nitidez	Permite ajustar la definición.
EV	Permite ajustar el valor de exposición.
Calidad de vídeo	Permite definir el nivel de calidad de los videos.
Tamaño video	Permite cambiar la opción de resolución.

Photo Studio

Puede tomar fotografías en una serie de modos de disparo. También puede editar fotografías y cargarlas a servicios de comunidad para compartirlas con otras personas.

› Capturar una fotografía en el modo Lomoshot

Puede capturar fotografías con efectos de viñetas.

1. En el modo Menú, seleccione **Photo Studio**.
2. Desplácese hasta **modo** y luego seleccione **Lomoshot**.
3. Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
4. Seleccione un efecto.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Presione [📷] para tomar una fotografía.

› Capturar una fotografía de belleza

Puede ocultar imperfecciones faciales utilizando el modo Belleza.

1. En el modo Menú, seleccione **Photo Studio**.
2. Desplácese hasta **modo** y luego seleccione **Beautyshot**.
3. Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Presione [📷] para tomar una fotografía.

› Capturar una foto combinada

Puede tomar dos fotografías con el mismo fondo y luego combinar las mitades izquierda y derecha de cada fotografía. Esta función es útil cuando desea tomarse una fotografía con un amigo pero no hay nadie allí para tomarla.

1. En el modo Menú, seleccione **Photo Studio**.
2. Desplácese hasta **modo** y luego seleccione **PlusMe**.

3 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
4 Realice los ajustes necesarios.
5 Presione el lado izquierdo o derecho donde desee tomar la primera fotografía.
6 Presione [📷] para tomar la primera fotografía.
7 Realice los ajustes necesarios de la segunda fotografía.
8 Presione [📷] para tomar la segunda fotografía.
El dispositivo combinará automáticamente la mitad de la primera fotografía con la otra mitad de la segunda.

› Capturar una fotografía con marcos decorativos

1 En el modo Menú, seleccione **Photo Studio**.
2 Desplácese hasta **modo** y luego seleccione **Dreamshot**.
3 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
4 Seleccione un marco.
5 Realice los ajustes necesarios.
6 Presione [📷] para tomar una fotografía.

› Capturar una fotografía panorámica

1 En el modo Menú, seleccione **Photo Studio**.
2 Desplácese hasta **modo** y luego seleccione **Panoramashot**.
3 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
4 Realice los ajustes necesarios.
5 Presione [📷] para tomar la primera fotografía.
6 Mueva el dispositivo con lentitud en cualquier dirección y alinee el marco azul con el visor.
Cuando haya alineado el marco y el visor, la cámara tomará la fotografía siguiente de forma automática.
7 Repita el paso 6 para completar la fotografía panorámica.

› Editar fotografías

Puede editar fotografías ajustándolas, girándolas o recortándolas.

1. En el modo Menú, seleccione **Photo Studio**.
2. Desplácese hasta **editar** y luego seleccione una imagen.
3. Utilice las siguientes opciones para editar la fotografía:

Opción	Función
	Permite ajustar la fotografía automáticamente.
	Permite ajustar el brillo de la fotografía.
	Permite ajustar el balance de color.
	Permite rotar o voltear la fotografía.
	Permite recortar la imagen moviendo o arrastrando el rectángulo.

4. Ajuste la imagen según lo desee y seleccione ⓞ.
5. Cuando termine, seleccione ⓗ → **aceptar**.

› Cargar fotografías a la web

1. En el modo Menú, seleccione **Photo Studio**.
2. Desplácese hasta **compart** y luego seleccione un servicio web.
3. Introduzca su nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión.
4. Siga las instrucciones de la pantalla para cargar fotografías.

FunShot

Puede tomar fotografías aplicando varios efectos.

1 En el modo Menú, seleccione **FunShot**.

2 Toque la pantalla para ocultar la sugerencia.

3 Cambie el modo de disparo seleccionando los siguientes iconos:

Opción	Función
☐, ⊞	Permite cambiar entre el modo de disparo único el modo de ráfaga. Para cambiar la cantidad de fotografías y la forma del marco en el modo de ráfaga, seleccione ⊞.
	Permite cambiar entre las lentes frontal y trasera de la cámara.

4 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha y seleccione un modo de disparo.
Para ver más fotografías, seleccione .

5 Para seleccionar si desea o no añadir un retraso antes de que la cámara tome una fotografía, seleccione **Activar** o **Desactivar**.

6 Seleccione **Iniciar** o **Disparo** para tomar una fotografía.

7 Seleccione **guardar**.

Imágenes

Aprenda a ver las fotografías capturadas y los videos grabados.

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.

› Ver una fotografía

1. En el modo Menú, seleccione **Imágenes**.
2. Seleccione una categoría → una fotografía (sin icono).

Mientras ve fotografías, utilice las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.
- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede tocar la pantalla dos veces.
- Para utilizar funciones adicionales, seleccione [···] y seleccione una de las siguientes opciones:
  - **compartir...**: Permite enviar una fotografía a otras personas.
  - **compartir en SkyDrive**: Permite cargar una fotografía en el almacenamiento de SkyDrive. Esta opción podría tener un nombre diferente según la configuración de su cuenta.
  - **usar como fondo de pantalla**: Permite definir una fotografía como el fondo de pantalla para la pantalla de bloqueo.
  - **eliminar**: Permite eliminar una fotografía.
  - **agregar a favoritas**: Permite añadir una fotografía a sus favoritos.
  - **corrección automática**: Permite ajustar la imagen automáticamente.

› Reproducir un video

1. En el modo Menú, seleccione **Imágenes**.
2. Seleccione una categoría → un video (con el icono ▶).
3. Seleccione ▶ para iniciar la reproducción.
4. Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
5. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

Icono	Función
1	Permite reiniciar la reproducción; retroceder en un archivo (manteniéndola presionada).
2	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
3	Permite cambiar la proporción de la pantalla de video.
4	Permite avanzar en un archivo (manteniéndola presionada).

Música + Vídeos

Aprenda a reproducir su música y sus videos favoritos y a utilizar la radio FM mientras está en movimiento. El dispositivo admite los siguientes formatos de archivo: mp3, wma, mp4, m4a, m4v, wmv.

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.

› Añadir archivos de música al dispositivo

Puede sinceonizar Zune en su PC para añadir archivos de música y video al dispositivo.

1. Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC con Zune instalado.

   Cuando esté conectado, Zune se ejecutará automáticamente en el PC.
2. Personalice la configuración de sincronización y defina el nombre del dispositivo siguiendo las instrucciones de la pantalla.
3. Desde la pantalla de Zune, acceda a su lista de colecciones.
4. Seleccione y arrastre los archivos de música o video que desee al icono del dispositivo que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el ícono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, luego, haga clic en la opción para retirar el dispositivo en forma segura. Luego, desconecte el cable USB del PC. De lo contrario, podría parder los datos almacenados en el dispositivo.

› Reproducir música

Luego de transferir archivos de música al dispositivo,

1. En el modo Menú, seleccione **Música + Vídeos**.
2. Desplácese hasta **zune** y seleccione **música**.
3. Desplácese hacia la izquierda o derecha a una categoría de música.
4. Seleccione un archivo de música.
5. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

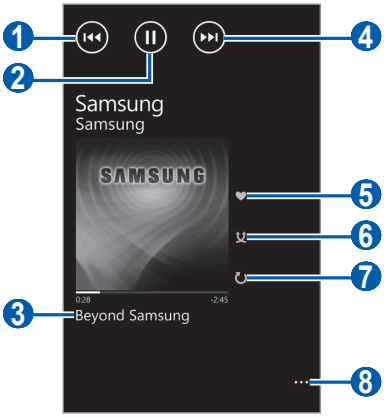

Icono	Función
1	Permite reiniciar la reproducción; pasar al archivo anterior (presionándola dos veces); retroceder en un archivo (manteniéndola presionada).
2	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
3	Permite acceder a la lista de reproducción.
4	Permite pasar al archivo siguiente; avanzar en un archivo (manteniéndola presionada).
5	Permite clasificar la pista actual.
6	Permite activar el modo Aleatorio.

Icono	Función
7	Permite cambiar el modo de repetición.
8	Permite acceder a una lista de otras opciones.

Puede controlar el reproductor de música con un auricular. En la pantalla de inicio, mantenga presionado el botón del auricular para iniciar el reproductor de música. Presione el botón del auricular para reproducir o pausar la reproducción.

Mientras escucha música, utilice las siguientes opciones:

Para guardar la lista actual como lista de reproducción, seleccione ⋯ → **guardar como lista reproducción**.

› Reproducir un video

1. En el modo Menú, seleccione **Música + Vídeos**.
2. Desplácese hasta **zune** y seleccione **vídeos**.
3. Desplácese hacia la izquierda o derecha a una categoría de video.
4. Seleccione el video que desea reproducir.
5. Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
6. Controle la reproducción con las teclas que aparecen en pantalla. ► pág. 45

› Reproducir una transmisión

1. En el modo Menú, seleccione **Música + Vídeos**.
2. Desplácese hasta **zune** y seleccione **podcasts**.
3. Desplácese hacia la izquierda o derecha a una categoría de música o video.
4. Seleccione una transmisión → un episodio → ⊙.

› Escuchar la radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias en la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar el auricular que funciona como una antena de radio.

1. Conecte un auricular al dispositivo.
2. En el modo Menú, seleccione **Música + Vídeos**.
3. Desplácese hasta **zune** y seleccione **radio**.
4. Utilice las siguientes teclas para controlar la radio FM:

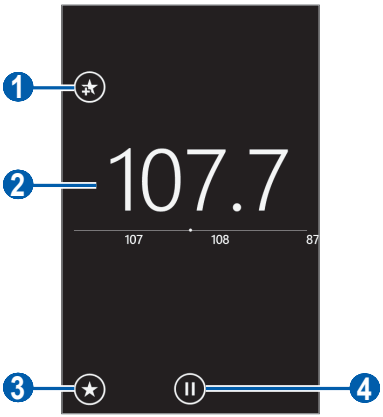

Número	Función
1	Permite añadir la estación de radio actual a la lista de favoritos; seleccione ★ para eliminar la estación de la lista.
2	Permite sintonizar la frecuencia.
3	Permite acceder a la lista de favoritos.
4	Permite apagar la radio FM; seleccione ▶ para encender la radio FM.

Mantenga presionada el área vacía que se encuentra debajo de la frecuencia de radio y utilice las siguientes opciones:

- **anclar a inicio**: Permite añadir la estación de radio actual a la pantalla de inicio.
- **configuración**: Permite seleccionar una región para buscar estaciones de radio FM y actualizar las frecuencias.
- **pasar al altavoz/pasar a los auriculares**: Permite cambiar la salida del sonido a los auriculares o al altavoz del dispositivo.

› Uso del mini reproductor

Cuando salga luego de reproducir música o escuchar la radio FM, la reproducción continuará en segundo plano. Puede controlar la reproducción utilizando el mini reproductor.

1 Mientras se reproduce la música o la radio FM en segundo plano, presione [+/-].

Aparecerá el mini reproductor en la parte superior de la pantalla.

2 Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

Tecla	Función
⏮	Permite pasar al archivo o la estación de radio anterior.
⏸	Permite pausar la reproducción o apagar la radio FM; seleccione ▶ para reanudar la reproducción o encender la radio FM.
⏭	Permite pasar al archivo o la estación de radio siguientes.
Volumen	Permite ajustar el volumen.

Juegos

Aprenda a jugar juegos y a descargar nuevos juevos en el sitio web de XBoxLive.

Es posible que la descarga de juegos no sea compatible según el software del dispositivo.

› Jugar juegos

1. En el modo Menú, seleccione **Juegos** → un juego.
2. Siga las instrucciones de la pantalla para jugar al juego.

- Los juegos disponibles pueden variar según la región o su proveedor de servicios.
- Los controles y las opciones de los juegos pueden variar.

› Descargar juegos

1. En el modo Menú, seleccione **Juegos** → **obtener más juegos**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para acceder a otros juegos.
3. Busque un juego o una aplicación y descárguelo en el dispositivo.

Información personal

Gente

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o comerciales almacenados en la memoria del dispositivo o en la tarjeta SIM o USIM. Puede guardar nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y más para sus contactos.

También puede compartir noticias con otras personas configurando cuentas web.

› Crear un contacto

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos** → ⊕ → **nuevo contacto**.
2. Seleccione una ubicación en la memoria.
   Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
3. Introduzca la información de contacto.
4. Seleccione ⓜ para añadir el contacto a la memoria.

También puede crear un contacto desde la pantalla de marcación.

1. En el modo Menú, seleccione **Teléfono** → ⋮⋮⋮ e introduzca un número de teléfono.
2. Seleccione **guardar** → ⊕.
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
   Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
4. Introduzca la información de contacto.
5. Seleccione ⓜ para añadir el contacto a la memoria.

› Importar contactos desde la tarjeta SIM o USIM

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos** → [···] → **configuración**.
2. Seleccione **importar contactos de SIM**.

› Buscar un contacto

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo en la lista de contactos. También puede seleccionar ⌕ e introducir un nombre.
3. Seleccione un nombre de contacto.

En la vista de contactos, utilice las siguientes opciones:

- Para llamar al contacto, seleccione un número de teléfono.
- Para enviar un mensaje, seleccione **SMS**.
- Para enviar un mensaje de correo electrónico, seleccione **enviar correo electrónico**.
- Para añadir el contacto a la pantalla de inicio, seleccione ⊛.
- Para vincular el contacto a los demás contactos, seleccione ⊜.
- Para editar la información del contacto, seleccione ✎.
- Para eliminar el contacto, seleccione [···] → **eliminar**.

› Crear un grupo de contactos

Si crea grupos de contactos, podrá administrar varios contactos a la vez y enviar mensajes a todo un grupo.

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos** → ⊕ → **nuevo grupo**.
2. Introduzca un nombre para el grupo.
3. Seleccione **agregar un contacto** → un contacto para añadir al grupo.
   Repita este paso para añadir más contactos.
4. Seleccione ⊟.

› Compartir noticias mediante cuentas web

Puede configurar cuentas para los servicios de correo electrónico y comunidad, como Windows Live, Outlook, o Facebook, y conectarse con otras personas.

Crear una cuenta web

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Desplácese hasta **novedades** y seleccione **configurar cuenta**. Si hay una cuenta guardada, seleccione [···] → **configuración** → **agregar una cuenta**.
3. Seleccione uno de los servicios web o **avanzada**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar una cuenta.

- Luego de configurar una cuenta web, esta se añadirá a la pantalla.
- Si ha configurado una cuenta de Windows Live, su perfil de Windows Live aparecerá en la parte superior de la lista de contactos. Seleccione el perfil para definir el mensaje rápido para compartir con otras personas o actualizar las noticias.

Ver noticias desde cuentas web

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Desplácese hasta **novedades**.
3. Seleccione noticias o contenidos actualizados desde sus cuentas web.

Calendario

Aprenda a crear y administrar tareas o eventos diarios o mensuales y a definir alarmas para recordar eventos o tareas importantes.

› Crear un evento

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario** → ⊕.
2. Introduzca la información del evento según sea necesario.
3. Seleccione ⊞.

› Crear una tarea

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Desplácese hasta **tareas** y seleccione ⊕.
3. Introduzca los detalles de la tarea.
4. Seleccione ⊞.

› Ver eventos o tareas

Para cambiar la vista del calendario,

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Para ver el calendario en la vista por mes, seleccione ▦.

Para ver eventos o tareas con una fecha específica,

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. En la vista por mes, seleccione una fecha en el calendario.

   Para pasar a un mes específico en la vista por mes, toque el mes en la parte superior de la pantalla, introduzca el mes y el año seleccionando números.

3 Seleccione un evento o una tarea para ver los detalles.

- Para indicar los eventos según el tipo de calendario, seleccione [···] → **configuración** y defina los colores de cada calendario.
- Para una tarea, podrá definirla como completa seleccionando ⊙.

› Detener la alarma de un evento o una tarea

Si define una alarma para un evento o una tarea del calendario, esta sonará a la hora especificada. Cuando suene la alarma,

- Seleccione **descartar** para detener la alarma.
- Seleccione **posponer** para silenciar la alarma durante el período de repetición.

Web

Los servicios web requieren una conexión de datos. Póngase en contacto con su operador para elegir el mejor plan de datos.

Internet Explorer

Aprenda a acceder a sus páginas web preferidas y a marcarlas como favoritos.

- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la web y descargar archivos multimedia. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.
- Los íconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Navegar por páginas web

1. En el modo Menú, seleccione **Internet Explorer** para iniciar una página de inicio especificada.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, defina si desea o no utilizar su ubicación y si desea registrar el historial de búsqueda.

   Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de entrada de URL, introduzca la dirección (URL) de la página web y seleccione [→].

3 Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas web:

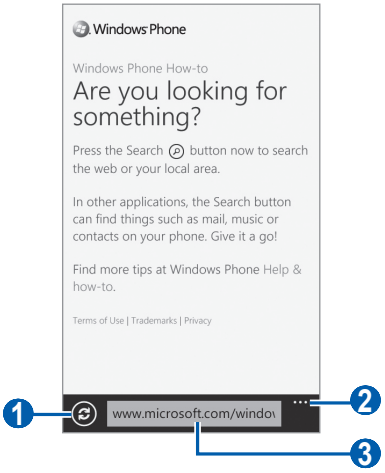
Windows Phone
Windows Phone How-to
Are you looking for something?
Press the Search button now to search the web or your local area.
In other applications, the Search button can find things such as mail, music or contacts on your phone. Give it a go!
Find more tips at Windows Phone Help & how-to.
Terms of Use | Trademarks | Privacy
www.microsoft.com/windo
1
2
3

Es posible que la pantalla anterior varíe según su región o su proveedor de servicio.

Número	Función
1	Permite volver a cargar la página web actual.
2	Permite introducir una dirección web.
3	Permite acceder a más opciones.

Utilice las siguientes opciones para navegar por la página web:

- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede tocar la pantalla dos veces.
- Para ver las ventanas activas, seleccione [···] → **fichas**. Puede abrir varias páginas y pasar de una a otra.
- Para ver el historial reciente, seleccione [···] → **recientes**.
- Para abrir una lista de los favoritos guardados, seleccione [···] → **favoritos**.

- Para marcar la página web actual, seleccione [···] → **agregar a favoritos**.
- Para enviar la dirección web (URL) a otras personas, seleccione [···] → **compartir página**.
- Para añadir un acceso directo a la página actual a la pantalla de inicio, seleccione [···] → **anclar a inicio**.
- Para personalizar los ajustes del navegador, seleccione [···] → **configuración**.

› Agregar sus páginas web preferidas a Favoritos

Para añadir favoritos,

1. En el modo Menú, seleccione **Internet Explorer**.
2. Seleccione [···] → **agregar a favoritos**.
3. Escriba el título de una página y una dirección web (URL).
4. Seleccione ⊘.

Para ver los favoritos, seleccione [···] → **favoritos**. En la lista de favoritos, mantenga presionado uno y utilice las siguientes opciones:

- Para editar el título y la dirección web, seleccione **editar**.
- Para borrar el favorito, seleccione **eliminar**.

› Acceder al historial reciente

1. En el modo Menú, seleccione **Internet Explorer**.
2. Seleccione [···] → **recientes**.
3. Seleccione una página web para acceder a ella.

Para borrar el historial, seleccione ⓘ → **eliminar**.

Mapas

Aprenda a utilizar el mapa para buscar su ubicación, buscar calles, ciudades o países y obtener instrucciones.

› Buscar una ubicación específica

1. En el modo Menú, seleccione **Mapas**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **permitir**.

   El mapa mostrará su ubicación actual.
3. Seleccione ⌕, introduzca una palabra clave para la ubicación, y seleccione →.

   Para buscar una ubicación por voz, seleccione 🎤.
4. Mantenga presionada una ubicación para ver la dirección. Aparecerá un marcador que muestra la dirección.

   Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede tocar la pantalla dos veces.
5. Seleccione el marcador para ver la dirección completa y la información acerca de lugares o negocios cercanos.
   - Para añadir la vista de la ubicación a la pantalla de inicio, seleccione 📌.
   - Para compartir la información de la ubicación con otras personas, seleccione 📤.
   - Para añadir la ubicación como lugar favorito, seleccione ★.

Mientras ve el mapa, puede utilizar las siguientes opciones:

- Para buscar una ubicación por voz, seleccione 🎤.
- Para obtener direcciones de un destino específico ➤.
- Para ver su ubicación, seleccione ◎.
- Para ver una lista de las formas de llevar a una ubicación, seleccione ⋯ → **lista de indicaciones**.
- Para ver una lista de todos los resultados de su búsqueda, seleccione ⋯ → **resultados de la búsqueda**.

- Para borrar toda la información de la búsqueda en el mapa, seleccione [···] → **borrar mapa**.
- Para ver una lista de sus lugares favoritos, seleccione [···] → **lugares favoritos**.
- Para mostrar u ocultar los marcadores de sus lugares favoritos en el mapa, seleccione [···] → **ocultar favoritos** o **mostrar favoritos**.
- Para ver el mapa en la vista satelital, seleccione [···] → **activar vista aérea**.
- Para personalizar los ajustes del mapa, seleccione [···] → **configuración**.

› Obtener direcciones de un destino específico

1. En el modo Menú, seleccione **Mapas** → ⓘ.
2. Introduzca la dirección de la ubicación inicial y la ubicación final, y luego seleccione [→].
3. Seleccione una ruta para ver los detalles de su viaje.
4. Cuando termine, seleccione [···] → **borrar mapa**.

Marketplace

Marketplace le permite buscar y añadir nuevas aplicaciones, juegos y archivos de música al dispositivo. Con Marketplace, podrá buscar, navegar, visualizar, comprar y descargar nuevas aplicaciones, juegos y archivos de música directamente en el dispositivo.

1. En el modo Menú, seleccione **Marketplace**.
2. Seleccione una categoría.
3. Busque y descargue aplicaciones, juegos o archivos de música.

Now

Aprenda a obtener servicios de información para cada día, como pronósticos del tiempo, información sobre la bolsa, o noticias.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

› Personalizar los ajustes de Now

1. En el modo Menú, seleccione **Now**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **OK**.
3. Desplácese hacia la izquierda o derecha a un servicio.

Podrá utilizar hasta 3 clases de servicios a la vez. Para definir los servicios que desea utilizar, seleccione **configuración** → las categorías de servicios.

4. Seleccione ⚙.
5. Ajuste la siguiente configuración de cada servicio:
   - tiempo

Opción	Función
Añadir una ciudad	Permite añadir ciudades para los pronósticos del tiempo.
Actualización automática al iniciar la aplicación	Permite definir las pantallas para que se actualicen automáticamente con la información más reciente.
Ubicación automática	Permite exhibir la información del tiempo en su ubicación actual.
El tiempo en Animación	Permite exhibir la información del tiempo con una animación.

Opción	Función
Unidad de temperature	Permite seleccionar una unidad de temperatura.
Sistema de medida	Permite seleccionar un sistema de medida.

- noticias

Opción	Función
Añadir una categoría	Permite seleccionar una categoría de noticias.
Actualización automática al iniciar la aplicación	Permite definir las pantallas para que se actualicen automáticamente con la información más reciente.
edición	Permite definir la edición regional para que se actualice.
Página frontal	Permite seleccionar un tema de noticias para exhibir en la pantalla principal.
Conexión SNS	Permite seleccionar un servicio de comunidad para cargar información de noticias.

- acciones

Opción	Función
Añadir una acción	Permite añadir acciones para controlarlas.
Añadir un índice	Permite añadir un índice para las acciones que desea controlar.
Actualización automática al iniciar la aplicación	Permite definir las pantallas para que se actualicen automáticamente con la información más reciente.
Mostrar acciones por	Permite definir cómo desea exhibir la información de las acciones.

- moneda

Opción	Función
Actualización automática al iniciar la aplicación	Permite definir las pantallas para que se actualicen automáticamente con la información más reciente.
Divisa básica	Permite definir una divisa de base para utilizar al calcular el tipo de cambio.
Añadir divisa	Permite añadir divisas para controlarlas.

- tweets populares

Opción	Función
Añadir un país	Permite definir una edición regional para que se actualice.
Actualización automática al iniciar la aplicación	Permite definir las pantallas para que se actualicen automáticamente con la información más reciente.
Página frontal	Permite definir una opción de país para las publicaciones de Twitter que aparecerán en la pantalla principal.
Conexión SNS	Permite seleccionar un servicio de comunidad para cargar publicaciones de Twitter.

› Ver información de Now

1. En el modo Menú, seleccione **Now**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha a un servicio.
3. Seleccione ⟳ para actualizar la información.
4. Seleccione un elemento para ver sus detalles, o desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver más información.

RSS Times

Aprenda a usar el lector RSS para obtener las noticias y la información más reciente desde sus sitios web favoritos. Para utilizar esta función, deberá tener una cuenta de Google.

1. En el modo Menú, seleccione **RSS Times**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, cree una cuenta de Google o inicie sesión en una.
3. Seleccione una fuente RSS.

   Podrá añadir más fuentes a la pantalla principal seleccionando **Sección**.
4. Seleccione un artículo para leerlo.
5. Seleccione para ver los artículos completos.

   Podrá compartir un artículo con otras personas seleccionando , , o .

Conectividad

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.

› Activar la función Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Bluetooth**.
2. Arrastre el control deslizante junto a **Estado** para activar la función feature.
   El dispositivo buscará y exhibirá los dispositivos Bluetooth disponibles.

› Buscar otros dispositivos habilitados para Bluetooth y vincularse con ellos

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Bluetooth**.

2 Seleccione un dispositivo.

3 Seleccione **aceptar** para hacer coincidir el PIN Bluetooth de ambos dispositivos. También puede introducir un PIN Bluetooth y seleccionar **listo**.

Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.

Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.

El dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

› Activar la función WLAN

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Wi-Fi**.

2 Arrastre el control deslizante junto a **Redes Wi-Fi** para activar la función WLAN.

Si deja la WLAN activada ejecutándose en segundo plano, consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la WLAN sólo cuando sea necesario.

› Buscar una WLAN y conectarse a ella

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Wi-Fi**.
El dispositivo realizará una búsqueda automática de WLAN disponibles.

2 Seleccione una red.

3 Introduzca una contraseña de la red y seleccione **listo** (si es necesario).

Una vez que el dispositivo esté conectado a una WLAN, podrá utilizar servicios de internet mediante conexiones WLAN.

AllShare

Aprenda a usar el servicio DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite compartir archivos multimedia entre dispositivos habilitados para DLNA desde su casa mediante una WLAN.

Primero debe activar la función WLAN y añadir un perfil WLAN.
► pág. 68

Es posible que el servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

› Personalizar los ajustes DLNA para compartir archivos multimedia

Para permitir que los dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo, debe activar la opción para compartir multimedia.

Es posible que algunos archivos no se reproduzcan el dispositivos DLNA, dependiendo de los dispositivos.

1 En el modo Menú, seleccione **AllShare** → ⚙.

2 Realice los siguientes ajustes para personalizar la función DLNA:

Opción	Función
Nombre del dispositivo	Permite ver el nombre del servidor multimedia del dispositivo.
Uso compartido de vídeos	Permite compartir videos con otros dispositivos habilitados para DLNA.
Uso compartido de fotos	Permite compartir imágenes con otros dispositivos habilitados para DLNA.
Uso compartido de música	Permite compartir audio con otros dispositivos habilitados para DLNA.

› Reproducir archivos en otro dispositivo habilitado para DLNA

1 En el modo Menú, seleccione **AllShare**.

2 Desplácese hasta **mi recopilación**.

3 Seleccione una categoría multimedia y un archivo.

4 Seleccione un reproductor: aquel que reproducirá el archivo multimedia.

Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.

5 Puede controlar la reproducción con los íconos del dispositivo.

La reproducción se puede almacenar en búfer, según la conexión de red y el servidor conectado.

› Reproducir archivos de un dispositivo en otro

1. En el modo Menú, seleccione **AllShare**.
2. Desplácese hasta **remoto**.
3. Seleccione para buscar dispositivos DLNA.
4. Seleccione un dispositivo como servidor multimedia: aquel que contiene los archivos multimedia.
5. Seleccione una categoría multimedia y un archivo.
6. Seleccione un reproductor: aquel que reproducirá el archivo multimedia.
   Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
7. Puede controlar la reproducción con los íconos del dispositivo.

GPS

Su dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar la función GPS para permitir que las aplicaciones, como la cámara o los mapas, accedan a su información de ubicación.

Para recibir mejores señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- en mal clima
- cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje
- en un vehículo con una película protectora contra los rayos del sol

Para activar la función GPS,

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **ubicación**.
2. Arrastre el control deslizante junto a **Servicios de ubicación** para activar la función GPS.

Herramientas

Alarmas

Aprenda a definir y controlar alarmas para eventos importantes.

› Definir una nueva alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione ⊕.
3. Defina los detalles de la alarma.
4. Cuando haya terminado, seleccione ⊞.

› Detener una alarma

Cuando suene la alarma,

- Seleccione **descartar** para detener la alarma.
- Seleccione **posponer** para silenciar la alarma durante el período de repetición.

› Desactivar una alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Alarmas**.
2. Arrastre el control deslizante de una alarma hacia la izquierda.

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como si fuera una calculadora portátil o de escritorio clásica.

1. En el modo Menú, seleccione **Calculadora**.
2. Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal de la calculadora científica.

Ayuda+Consejos

Puede obtener información general acerca del dispositivo y aprender a utilizar el dispositivo y las aplicaciones.

1 En el modo Menú, seleccione **Ayuda+Consejos**.

2 Seleccione una categoría → un tema.

MiniDiary

Aprenda a llevar un diario de fotografías.

Es posible que el servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

› Crear un mini diario

1 En el modo Menú, seleccione **MiniDiary**.

2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, defina si desea o no utilizar su ubicación.

3 Seleccione **nuevo** para crear una nueva entrada.
Si hay un diario guardado, seleccione ⊕.

4 Cambie la fecha de hoy y defina el tiempo (si es necesario).

5 Seleccione el campo de fotografía y añada una imagen o capture una fotografía.
Para añadir una pequeña descripción de la fotografía adjunta, seleccione **ubicación**.

6 Seleccione el campo de texto para introducir texto, y seleccione ⊘.

7 Seleccione ⋯ → **guardar**.

› Ver un mini diario

1 En el modo Menú, seleccione **MiniDiary**.

2 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una categoría y seleccione un diario.

Para cargar un mini diario a su sitio web de comunidad o enviarlo a otras personas, seleccione ⟨.

Office

Aprenda a crear y editar hojas de trabajo de Excel y documentos de Word, abrir y ver presentaciones de PowerPoint, crear notas, o buscar y compartir archivos de documentos con otras personas.

› Crear y editar una nota con OneNote Mobile

1 En el modo Menú, seleccione **Office**.

2 Desplácese hasta **notas**.

3 Seleccione ⊕ para crear una nueva nota.

4 Ingrese un título y texto.

- Para convertir la oración en una lista con ítems, seleccione ☰.
- Para añadir una casilla de verificación junto a la oración, seleccione ☑.
- Para convertir la oración en una lista con números, seleccione ⋯ → **lista numerada**.
- Para aplicar una sangría a la oración, seleccione ⋯ → **aumentar sangría** o **reducir sangría**.
- Para cambiar el formato del texto, seleccione ⋯ → **formato**.

5 Para añadir una imagen, seleccione 🖼.

6 Para grabar un clip de sonido, seleccione 🎤.

7 Cuando haya terminado, presione [←].

› Crear y editar una hoja de trabajo de Excel

1. En el modo Menú, seleccione **Office**.
2. Desplácese hasta **documentos**.
3. Seleccione ⊕ → **Excel** o seleccione una plantilla bajo **plantillas**.
   Para ver y editar una hoja de trabajo, seleccione un archivo de Excel en la lista de archivos.
4. Seleccione una celda e introduzca valores o texto.
   - Para pasar a otra hoja de trabajo, seleccione ☰ → una hoja de trabajo.
   - Para añadir un comentario a una celda, seleccione ⊕.
   - Para buscar datos en la hoja de trabajo, seleccione ⌕.
   - Para utilizar funciones, seleccione Σ.
   - Para ordenar las celdas, seleccione ⋯ → **ordenar...**
   - Para aplicar un filtro a las celdas, seleccione ⋯ → **aplicar filtro**.
   - Para cambiar el formato del texto y la celda, seleccione ⋯ → **formato de celda...**
   - Para deshacer o rehacer su última acción, seleccione ⋯ → **deshacer** o **rehacer**.
   - Para enviar un archivo a otras personas, seleccione ⋯ → **compartir...**
   - Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede tocar la pantalla dos veces.
5. Cuando termine, seleccione ⋯ → **guardar como...**
   Si editó la hoja de trabajo, seleccione ⋯ → **guardar**.
6. Escriba un nombre para el documento, seleccione una ubicación en la memoria, y seleccione **guardar**.
7. Si está guardando un archivo por primera vez, ingrese su nombre de usuario y luego seleccione **guardar**.

› Crear y editar un documento de Word

1. En el modo Menú, seleccione **Office**.
2. Desplácese hasta **documentos**.
3. Seleccione ⊕ → **Word** o seleccione una plantilla bajo **plantillas**.
   Para ver y editar un documento, seleccione un archivo de Word en la lista de archivos.
4. Cree o edite su documento.
   - Para pasar a otro párrafo, seleccione ☰ → un párrafo.
   - Para añadir un comentario, resalte el texto y seleccione ⊕.
   - Para buscar texto en el documento, seleccione ⌕.
   - Para cambiar el formato y el color del texto, seleccione ⓘ.
   - Para editar el documento, seleccione ✎. Esta opción está disponible sólo cuando guarda un documento.
   - Para enviar un archivo a otras personas, seleccione ⋯ → **compartir...**
   - Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede tocar la pantalla dos veces.
5. Cuando termine, seleccione ⋯ → **guardar como...**
   Si editó el documento, seleccione ⋯ → **guardar**.
6. Escriba un nombre para el documento, seleccione una ubicación en la memoria, y luego seleccione **guardar**.

› Ver y editar una presentación de PowerPoint

1. En el modo Menú, seleccione **Office**.
2. Desplácese hasta **documentos** → un archivo de PowerPoint.
3. Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
4. Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla para avanzar en las diapositivas.
   - Para pasar a otra diapositiva, seleccione ☰ → una diapositiva.
   - Para añadir una nota a una diapositiva, seleccione ⊕.
   - Para editar una diapositiva, seleccione ✎.

5 Mientras edita un archivo, podrá utilizar las siguientes opciones:
   - Para mover el cursor al próximo párrafo, seleccione ⊕.
   - Para añadir una nota a una diapositiva, seleccione ⊕.
   - Para cambiar el orden de las diapositivas, seleccione [⋯] → **mover diapositiva**.
   - Para ocultar o mostrar la diapositiva actual, seleccione [⋯] → **ocultar diapositiva** o **mostrar diapositiva**.
6 Cuando haya terminado, seleccione ✓.
7 Seleccione [⋯] → **guardar como...**
8 Escriba un nombre para el documento, seleccione una ubicación en la memoria, y luego seleccione **guardar**.

› Administrar documentos en línea

1 En el modo Menú, seleccione **Office**.
2 Desplácese hasta **ubicaciones** y seleccione un servicio.
   Para añadir un sitio web, seleccione **SharePoint**.
3 Siga las instrucciones de la pantalla para configurar una cuenta o iniciar sesión en un servicio.
4 Busque, envíe, vea, edite, sincronice o marque sus documentos favoritos.

Buscar

Puede buscar información en internet con Bing.

1 Presione [🔍].
   Se abrirá la pantalla de búsqueda de Bing.
2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, defina si desea o no utilizar su ubicación.

3 Seleccione el campo de palabras clave, ingrese una palabra, y seleccione [→].
   - Para buscar información de música, seleccione ♪.
   - Para leer y reconocer un código de respuesta rápida, seleccione ◉.
4 Seleccione un elemento.

Comando de voz

Su dispositivo le ofrece una función inteligente de comando de voz que ponr sus comandos de voz en acción. Puede marcar un número, ingresar texto, buscar ubicaciones o información, o completar otras tareas simplemente hablando a su dispositivo.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Los idiomas reconocidos pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

1 Mantenga presionado [⊞].
2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **aceptar**.
3 Diga un comando cerca del micrófono.
4 Seleccione el nombre del elemento al que desea acceder.

Administrador inalámbrico

Aprenda a administrar el estado del dispositivo y la configuración relacionada con las funciones de red inalámbrica.

› llamar

Permite cambiar las opciones para la función de llamada.

Opción	Función
desvío de llamadas	Permite desviar las llamadas entrantes a otro número. ► pág. 29
llamada en espera	Permite activar la llamada en espera para recibir una llamada entrante cuando ya hay una llamada en curso. ► pág. 29

› apn

Permite cambiar las opciones de APN (nombre de punto de acceso) para las conexiones web.

Opción	Función
APN automático	Permite definir el dispositivo para que configure automáticamente un nombre de punto de acceso al insertar una tarjeta SIM.
APN activo	Permite seleccionar un APN para utilizar en la lista de APN.
Editar APN	Permite configurar o editar nombres de punto de acceso.

Configuración

Acceso al menú Ajustes

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una categoría de ajustes y seleccione una opción.
3. Personalice los ajustes y seleccione **listo** o ⓒ (si es necesario).

sistema

Permite cambiar los ajustes del sistema del dispositivo.

› tonos y sonidos

- **Tono**: Permite definir el dispositivo para que reproduzca melodías específicas para las llamadas o mensajes entrantes, o activar el modo Silencio para silenciar todos los sonidos, excepto los sonidos multimedia y los tonos de alarma.
- **Vibración**: Permite definir cuándo vibrará el dispositivo para varios eventos.
- **Tono**: Permite seleccionar una melodía para utilizar si define el dispositivo para que le avise acerca de las llamadas entrantes reproduciendo una melodía.
- **Nuevo SMS o mensaje instantáneo**: Permite seleccionar una melodía para utilizar si define el dispositivo para que le avise acerca de los mensajes entrantes reproduciendo una melodía.
- **Nuevo correo de voz**: Permite seleccionar una melodía para utilizar si define el dispositivo para que le avise acerca de los mensajes entrantes del correo de voz reproduciendo una melodía.
- **Nuevo correo electrónico**: Permite seleccionar una melodía para utilizar si define el dispositivo para que le avise acerca de los mensajes entrantes de correo electrónico reproduciendo una melodía.
- **Reproducir sonido para**: Permite activar o desactivar los sonidos de varios eventos en el dispositivo.

› tema

- **Fondo**: Permite seleccionar un color de fondo.
- **Color de énfasis**: Permite seleccionar un color para las opciones resaltadas.

› modo avión

Permite activar el modo vuelo para desactivar todas las funciones inalámbricas del dispositivo. En el modo vuelo, sólo puede usar los servicios sin red.

› Wi-Fi

- **Redes Wi-Fi**: Permite encender o apagar la función WLAN. ► pág. 68
- **Notificarme cuando se encuentren nuevas redes**: Permite definir el dispositivo para que le notifique cuando hay una red abierta disponible.
- **avanzado**: Permite añadir puntos de acceso WLAN manualmente.

› Bluetooth

Permite activar o desactivar la función Bluetooth y definir el dispositivo para que sea visible a otros dispositivos Bluetooth. ► pág. 66

› conexión compartida

Permite activar la función de anclaje Wi-Fi para compartir la conexión de red móvil de su dispositivo con un PC u otros dispositivos mediante la función WLAN.

› correo y cuentas

Permite ver, configurar o editar cuentas de correo electrónico.

› bloqueo y fondo de pantalla

- **cambiar fondo de pantalla**: Permite cambiar la imagen de fondo para la pantalla de bloqueo.
- **Mostrar artista al reproducir música**: Permite mostrar el nombre del artista al reproducir música desde la pantalla de inicio.
- **Apagar pantalla después de**: Permite definir el tiempo que el dispositivo esperará antes de bloquear la pantalla táctil.
- **Contraseña**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo del dispositivo para que solicite una contraseña antes de poder usar el dispositivo. Para activar la función de bloqueo del dispositivo, deberá crear una contraseña.
- **cambiar contraseña**: Permite cambiar la contraseña del dispositivo. Esta opción está disponible sólo al activar la función de bloqueo del dispositivo.
- **Requerir una contraseña después de**: Permite definir el tiempo que el dispositivo esperará antes de bloquearse. Esta opción está disponible sólo al activar la función de bloqueo del dispositivo.

› ubicación

Permite activar la función GPS para buscar ubicación.

› datos móviles

- **Red activa**: Permite ver la red que está utilizando actualmente.
- **Conexión de datos**: Permite el uso de redes de paquetes de redes intercambiadas para servicios de red.
- **Opciones de roaming de datos**: Permite definir el dispositivo para que se conecte a otra red cuando usted está en el extranjero o su red local no está disponible.
- **Conexión 3G**: Permite utilizar el servicio de red 3G.
- **Selección de red**: Permite configurar el método de selección de red en automático o manual.
- **agregar apn**: Permite configurar un nombre de punto de acceso.

› ahorro de batería

Permite reducir el consumo de batería finalizando los programas innecesarios cuando no estén en uso. También puede ver la batería restante.

› fecha y hora

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Configurar automáticamente**: Permite actualizar la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes. Desactive esta función para defini la zona horaria, la fecha y la hora en forma manual.
- **Zona horaria**: Permite seleccionar su zona horaria local.
- **Fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.
- **Hora**: Permite definir la hora de forma manual.

› brillo

- **Ajustar automáticamente**: Permite definir el dispositivo para que ajuste el brillo de la pantalla automáticamente según las condiciones de luz.
- **Nivel**: Permite definir el brillo de la pantalla. Esta opción está disponible sólo al desactivar la función de ajuste automático.

› teclado

- **configuración de escritura**:
  - **Teclado**: Permite cambiar la configuración del teclado. Algunas opciones podrían no estar disponibles según el idioma seleccionado.

    Sugerir texto y resaltar palabras mal escritas: Permite definir el dispositivo de manera pueda predecir palabras sobre la base de las teclas que pulsa y muestre sugerencias de palabras.

    Corregir palabras mal escritas: Permite configurar el dispositivo para que corrija automáticamente las palabras mal escritas.

Insertar un espacio después de seleccionar una sugerencia: Permite definir el dispositivo para que inserte un espacio automáticamente cuando seleccione una palabra de la lista de sugerencias.

Insertar un punto tras pulsar dos veces en la BARRA ESPACIADORA: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto automáticamente cuando presione dos veces la barra espaciadora virtual.

Escribir en mayúscula la primera letra de una frase: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.

- **Enviar información táctil del teclado para mejorar la escritura y otros aspectos**: Permite enviar comentarios acerca de su uso del teclado o acceder a información de ayuda.
- **restablecer sugerencias**: Permite eliminar todas las palabras que añadió a la lista de sugerencias.

- **Selecciona los idiomas del teclado**: Permite seleccionar los idiomas de entrada para utilizar con el teclado.

› región e idioma

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma de pantalla para todos los menús y aplicaciones.
- **Formato de región**: Permite seleccionar una región para un formato de visualización. Este ajuste afecta el formato o las unidades de la fecha y la hora.
- **Fecha corta (ejemplo)**: Permite seleccionar un formato corto para mostrar las fechas.
- **Fecha larga (ejemplo)**: Permite seleccionar un formato largo para mostrar las fechas.
- **Primer día de la semana**: Permite definir el día en el que comenzará la semana.
- **Configuración regional del sistema**: Permite seleccionar un idioma para el sistema. Este ajuste determina el conjunto de caracteres predeterminados que se utilizan para mostrar información en las aplicaciones que no admitan Unicode.
- **Idioma del navegador y de búsqueda**: Permite seleccionar un idiomapara utilizar al navegar y buscar en la web.

› voz

- **Permitir el reconocimiento de voz en la red**: Permite activar la función del comando de voz mientras utiliza los servicios de red.
- **Usar Voz cuando el teléfono esté bloqueado**: Permite activar la función del comando de voz incluso si el dispositivo está bloqueado.
- **Reproducir confirmaciones de audio**: Permite enviar una confirmación audible de sus comandos de voz.
- **Leer en voz alta los mensajes de texto entrantes**: Permite definir la condición para activar la función de texto a voz cuando reciba un mensaje.

› encuentra mi teléfono

Permite buscar y manejar el dispositivo perdido desde la web. Puede definir melodías, bloquear el dispositivo o eliminar datos del dispositivo en el sitio web de Windows Live. Para utilizar esta función, deberá tener una cuenta de Windows Live.

› actualizar el teléfono

- **Notificarme cuando se encuentren nuevas actualizaciones**: Permite definir el dispositivo para que le avise cuando haya nuevas actualizaciones disponibles.
- **Utilizar mi conexión de datos para buscar actualizaciones del teléfono**: Permite definir el dispositivo para utilizar su red celular para buscar nuevas actualizaciones.

› información

Permite ver la información del dispositivo. También puede utilizar las siguientes opciones:

- **más información**: Permite ver más información acerca del dispositivo.
- **restablecer configuración inicial**: Permite restablecer el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.

› informes

Permite definir el dispositivo para que envíe comentarios acerca del modo en que usted utiliza los productos móviles de Windows. Esto ayuda a Microsoft a identificar tendencias y patrones de uso para mejorar las versiones futuras de los productos.

› ajuste adicional

- **Utilizar intensidad de pantalla automática**: Permite ahorrar energía ajustando el brillo de la pantalla automáticamente cuando el fondo sea blanco.
- **Utilizar retroalimentación de la vibración de teclas**: Permite definir el dispositivo para que vibre al presionar [←], [⊞], o [⌕].

› Posición de alta fidelidad

- **Usar ayuda de sensor**: Permite utilizar sensorespara mejorar el posicionamiento de peatón cuando la señal GPS es débil. Pueden haber variaciones entre los cálculos del sensor y su ubicación real.
- **Utilizar GLONASS**: Permite utilizar el sistema satelital de navegación global para buscar su ubicación.

› bloqueador de llamadas

Permite rechazar llamadas de números específicos automáticamente. Puede añadir más números de teléfono a la lista de rechazo. ► pág. 28

› mensajes de texto avanzados

- **Activar recepción de mensaje de CB**: Permite activar o desactivar la recepción de mensajes de transmisión celular.
  - **Idiomas de CB**: Permite seleccionar idiomas para un mensaje de transmisión.
  - **Establecer lista de canales manualmente**: Permite añadir o editar la lista de canales para un mensaje de transmisión.
- **utilizar unicode cuando sea necesario**: Permite utilizar caracteres unicode para un mensaje de transmisión.

› aplicaciones de SIM

Permite ver y acceder a una variedad de servicios adicionales ofrecidos por su proveedor de servicio. Dependiendo de su tarjeta SIM, este menú puede estar disponible, pero con otro nombre.

aplicaciones

Permite cambiar los ajustes de las aplicaciones del dispositivo.

› búsqueda

- **Usar mi ubicación**: Permite definir el dispositivo para que utilice la información de su ubicación para obtener mejores resultados de búsqueda.
- **Enviar datos de ubicación para Microsoft Tags**: Permite incluir su información de ubicación para utilizarla con las aplicaciones de Microsoft Tag.
- **Permitir el botón de búsqueda en la pantalla de bloqueo**: Permite utilizar [⌕] incluso si el dispositivo está bloqueado.
- **Recibir sugerencias de Bing mientras escribo**: Permite definir el dispositivo para que sugiera resultados en cuanto introduzca una palabra clave.
- **Permitir a Microsoft almacenar y usar imágenes de búsquedas con Vision**: Permite definir el dispositivo para que permita que Microsoft guarde y utilice imágenes de la cámara del dispositivo al realizar búsquedas con Bing Vision.
- **borrar historial**: Permite borrar el historial de búsqueda.

› contactos

- **importar contactos de SIM**: Permite importar contactos desde la tarjeta SIM o USIM al dispositivo.
- **filtrar mi lista de contactos**: Permite seleccionar un filtro para los contactos que aparecen en la agenda.
- **Mostrar solo los mensajes de gente visible en mi lista de contactos**: Permite mostrar publicaciones de medios sociales sólo de los contactos que son visibles en su agenda.

- **Ordenar lista por**: Permite definir cómo desea ordenar la lista de contactos.
- **Mostrar nombres como**: Permite definir cómo desea mostrar los nombres de los contactos.
- **Usar mi ubicación**: Permite definir el dispositivo para que utilice la información de su ubicación para obtener mejores resultados de búsqueda.
- **Guardar mi historial de check-ins con mi Windows Live ID para mejorar los resultados de búsqueda**: Permite guardar el historial de ingreso de su cuenta de Windows Live.
- **cuentas**: Permite configurar, sincronizar o eliminar cuentas web.

› imágenes y cámara

- **Pulsar la pantalla para hacer fotos**: Permite tocar la pantalla para tomar una fotografía.
- **Mantener pulsado el botón de la cámara para activar el teléfono**: Permite iniciar la cámara manteniendo presionado [📷] cuando la pantalla de inicio está bloqueada.
- **Evitar que la cámara se active accidentalmente con el teléfono bloqueado**: Permite que no se inicie la cámara al presionar [📷] cuando el dispositivo está bloqueado.
- **Incluir información de ubicación en las fotos que sacas**: Permite configurar la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotografías.
- **Mantener información de ubicación en las imágenes cargadas**: Permite definir la cámara para que cargue las fotografías y los videos capturados con información de ubicación.
- **Cargar automáticamente en SkyDrive**: Permite definir la cámara para que cargue automáticamente las fotografías y los videos capturados al almacenamiento de SkyDrive.
- **Cuenta de Compartir ahora**: Permite definir una cuenta de almacenamiento web para cargar las fotografías y videos capturados.
- **restablecer cámara**: Permite restablecer la configuración de la cámara y la videocámara.

› Internet Explorer

- **Permitir acceso a mi ubicación**: Permite definir el dispositivo para que permita a Internet Explorer utilizar su información de ubicación.
- **Permitir cookies en el teléfono**: Permite definir el dispositivo para que guarde cookies, que son datos personales que se envían a un servidor web mientras usted navega en la web.
- **Recibir sugerencias de Bing mientras escribo**: Permite definir el dispositivo para que muestre resultados en cuanto introduzca una palabra clave.
- **Dejar que Internet Explorer recopile mi historial de navegación**: Permite definir el dispositivo para que permita que Internet Explorer reuna datos acerca de su historial de navegación web.
- **Preferencia de sitio web**: Permite seleccionar un modo de visualización para el navegador.
- **Abrir vínculos de otras aplicaciones en:**: Permite definir si desea abrir una nueva ventana o utilizar la ventana actual al cargar una nueva página web.
- **borrar historial**: Permite borrar el historial, los datos y los archivos que se guardaron mientras navegana por la web.

› juegos

- **Conectarse a Xbox LIVE**: Permite conectarse con el sitio web de Xbox LIVE para descargar nuevos juegos.
- **Sincronizar solicitudes de juegos**: Permite vincularse con otros dispositivos automáticamente para jugar a juegos de múltiples jugadores en Xbox LIVE.
- **Mostrar alertas de juegos**: Permite exhibir alertas cuando reciba notificaciones de Xbox LIVE.

› mapas

- **Cambiar la orientación del mapa para las indicaciones en carretera**: Permite definir si desea o no cambiar la orientación del mapa al girar el dispositivo.
- **Usar mi ubicación**: Permite definir el dispositivo para que utilice la información de su ubicación para obtener mejores resultados de búsqueda.
- **borrar historial**: Permite borrar el historial y los datos que se guardaron mientras buscaba ubicaciones.

› mensajes

- **Confirmación de entrega de SMS**: Permite enviar una solicitud de un informe de entrega junto con su mensaje para saber cuando sus mensajes hayan sido entregados.
- **MMS para grupo**: Permite agrupar los mensajes de texto relacionados en una cadena.
- **Número del centro de SMS**: Permite ingresar la dirección central para los mensajes de texto.

› música + vídeos

- **Conéctate con tu Zune**: Permite conectarse con el sitio web de Zune al iniciar el reproductor de música.
- **Configuración de cuenta de Zune**: Permite personalizar la configuración para la cuenta de Zune.

› Office

- **Nombre de usuario**: Permite introducir un nombre de usuario para identificarse en notas y documentos.
- **Abrir vínculos de SharePoint en el hub de Office**: Permite abrir y compartir enlaces de SharePoint con otras personas en Office Hub.
- **Servidor de UAG**: Permite configurar el servidor del portal de acceso unificado (UAG) para las conexiones seguras.
- **restablecer Office**: Permite restablecer Office a los valores predeterminados de fábrica.
- **Acerca de**: Permite ver información sobre la versión de sus aplicaciones de Microsoft Office 2011.

› radio FM

Permite seleccionar una región para buscar estaciones de radio FM y actualizar las frecuencias.

› tareas en segundo plano

Permite ver una lista de las aplicaciones que están ejecutándose en segundo plano mientras utiliza otras aplicaciones.

› teléfono

- **Número del buzón de voz**: Permite ingresar la dirección central para los mensajes del buzón de voz.
- **Mostrar mi número a**: Permite mostrar el número de su teléfono móvil a la otra persona.
- **Desvío de llamadas**: Permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
- **Asistencia llamada internacional**: Permite activar o desactivar la asistencia internacional para corregir automáticamente algunos errores comunes en las llamadas internacionales o las que realiza mientras se encuentra en itinerancia.
- **Seguridad de SIM**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
- **cambiar código PIN de SIM**: Permite cambiar el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM. Esta opción está disponible cuando la función de bloqueo de PIN está activada.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando lo está usando, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Puede desactivar esta función con el menú **Seguridad de SIM**.
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, por lo general, como consecuencia de haber introducido un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
PIN2	Cuando accede a un menú que solicita el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener más información, comuníquese con el proveedor de servicios.

Su dispositivo exhibe mensajes de error de red o servicios

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

La pantalla táctil responde lentamente o de forma incorrecta

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no funciona correctamente, intente lo siguiente:

- Quite las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras impidan que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de tocar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung local.

Su dispositivo no responde o presenta errores graves

Si el dispositivo no responde o está paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o reestablecer el dispositivo para que vuelva a funcionar. Si el dispositivo no responde o está paralizado, mantenga presionada la tecla [⏻] durante 9 ó 11 segundos hasta que aparezca el logotipo de SAMSUNG. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Si esto no resuelve el problema, realice un restablecimiento a los valores de fábrica. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **información** → **restablecer configuración inicial** → **sí** → **sí**.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal y la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

La calidad del audio es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

Al marcar desde los contactos, la llamada no se conecta

- Asegúrese de que el número almacenado en la lista de contactos sea correcto.
- Si es necesario, vuelva a introducir el número y guárdelo.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de la batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave, y vuelva a intentar cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales para obtener instrucciones sobre la forma correcta de desecho).

El dispositivo tiene una temperatura alta al tacto

El dispositivo puede tener una temperatura alta al tacto cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía o cuando se utilizan aplicaciones en el dispositivo durante un período prolongado. Esto es normal y no debería afectar la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error al iniciar la radio FM

La aplicación de la radio FM de su dispositivo móvil de Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si los auriculares no están conectados, la radio FM no podrá detectar ninguna estación de radio. Para utilizar la radio FM, asegúrese de que el auricular esté conectado correctamente. A continuación, busque las estaciones de radio disponibles y guárdelas.

Si después de realizar estas acciones sigue sin poder utilizar la radio FM, intente acceder a la estación de radio que desea con otro receptor de radio. Si puede escuchar la estación de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si las sugerencias anteriores no resuelven el problema, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión al conectar el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en la PC.

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo lea la siguiente información a fin de prevenir situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

No doble ni dañe el cable de alimentación

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería

No golpee ni deje caer el cargador o la batería

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante

No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos

Las tormentas de rayos pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y aumentar el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.

- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos y en zonas explosivas.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.

- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir en forma segura.
- Marque en forma razonable y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Trate de planificar llamadas cuando el automóvil esté estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerlo. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencias médicas.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Cuando sea necesario, llame al servicio de asistencia en carreteras o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico dañada, un accidente de tráfico menor en el que nadie parece estar herido o un vehículo que sabe que fue robado, llame al auxilio en carreteras o a un número de asistencia especial que no sea para emergencias.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.

- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante algún tiempo

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

Si su dispositivo tiene una luz o un flash para la cámara, no utilice el flash cerca de los ojos de personas o mascotas

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran videos o se juegan juegos con luces intermitentes por periodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos

Cuando realiza repetidamente acciones tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras parte del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue siento malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de realizarlas y consulte a un médico.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Es posible que se reduzca la calidad de la llamada si toca la antena. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria.

Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte su dispositivo ni le coloque pegatinas

La pintura y las pegatinas pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, sarpullido o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de usar el producto y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No use el dispositivo si la pantalla está rajada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

No permita que los niños usen el dispositivo

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios cerca del área (o en el área) en la que se encuentra la bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o poco desarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Mantenga seguros sus datos personales y datos importantes

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de datos.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.

No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuya material protegido por derechos de autor que usted haya registrado a otros sin el permiso de los dueños del contenido. Si lo hace, podría estar violando las leyes de derechos de autor. El fabricando no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de dispositivos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilogramo. Los valores SAR más altos para este modelo de teléfono reportados a la FCC son cabeza: 0,35 W/kg, en el cuerpo[1]: 0,71 W/kg.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el dispositivo reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basado en el cumplimiento para todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio Web de la Oficina de ingeniería y tecnología de la FCC en http://www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto SGHI677).

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el teléfono (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

Índice

agenda
buscar contactos 53
crear contactos 52
ajustes 79
aplicaciones 86
sistema 79
alarmas 71
allshare 68
batería
cargar 11
instalar 9
bloqueo de PIN 24
Bluetooth
activar 66
buscar y vincular con otros dispositivos 67
brillo, pantalla 23
buzón de voz 32
calculadora 71
calendario
crear eventos 55
ver eventos 55
cámara
capturar videos 38
personalizar la cámara 37
personalizar la videocámara 39
tomar fotografías 35
códigos de acceso 91
comando de voz 77
conexiones
Bluetooth 66
GPS 70
WLAN 67
contactos
ajustes 53
buscar 53
crear 52
importar 53
correo electrónico
configurar cuentas 32
enviar 33
ver 33
desembalaje 9
dispositivo
ajustes 79
disposición 15
encendido o apagado 14
iconos indicadores 17
personalizar 21
teclas 16
entrada de texto 24
fecha y hora, definir 22
fotografías
capturar 35
editar 42
ver 44
GPS 70
Imágenes
reproducir videos 45
ver fotografías 44

internet
consulte navegador web
language 83
llamadas
múltiple 28
números internacionales 27
realizar 26
rechazar 27
responder 26
utilizar auricular 27
utilizar opciones 27
ver llamadas perdidas 28
mapa 60
buscar ubicaciones 60
obtener direcciones 61
Marketplace 61
mensajes
acceder al buzón de voz 32
configurar cuentas de correo electrónico 32
enviar correo electrónico 33
enviar multimedia 30
enviar texto 30
mensajes de texto
enviar 30
ver 31
mensajes multimedia
enviar 30
ver 31
mini diario 72
modo silencio 22
modo vuelo 14
navegador web
añadir favoritos 59
navegar por páginas web 57
Now 62
Office mobile
administrar documentos en línea 76
Excel 74
OneNote 73
PowerPoint 75
Word 75
pantalla de inicio
añadir elementos 20
pantalla del menú
acceso 21
pantalla táctil
bloquear 20
uso 18
photo studio 42
radio FM
ajustes 49
escuchar 49
reproductor de música
añadir archivos 46
reproducir música 47
reproductor de video 45
tarjeta SIM
bloquear 24
instalar 9
tarjeta USIM
bloquear 24
instalar 9

videos
grabar 38
reproducir 45
WLAN
activar 68
buscar redes y conectarse a ellas 68
Zune 46

Parte del contenido de este manual puede diferir del dispositivo en función del software del dispositivo o del proveedor de servicios.

SAMSUNG ELECTRONICS

www.samsung.com Spanish (LTN). 11/2011. Rev. 1.0